

# CALIDUS

## ANALOG (z1868a)

### Wartung und Pflege

Ihre Wasserbettenheizung ist völlig wartungsfrei. Sollten Sie Gründe zur Reinigung der Steuereinheit oder des Heizelementes haben, ziehen Sie unbedingt vor Beginn der Arbeiten den Netzstecker. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, sondern lediglich handelsübliche Reinigungstücher für Elektrogeräte. Es darf keine Flüssigkeit in die Steuereinheit gelangen (Gefahr eines Stromschlages).

#### Haftungsbeschränkung:

Garantieansprüche können nur direkt an den Händler oder Vertriebspartner gestellt werden. Die Haftung erlischt, wenn das Heizelement nicht von einem autorisierten Monteur installiert wurde, wenn dieses geknickt, oder überhitzt wurde. Unsachgemäßer Gebrauch jeglicher Art z.B. Abschneiden des Netzsteckers, Öffnen des Gehäuses oder des Heizelements können zum Teil lebensgefährlich sein und entbinden uns von jeglicher Haftung.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr autorisierter Fachhändler, bei dem Sie die Heizung erworben haben, gerne zur Verfügung.

Ihr Fachhändler:



# CALIDUS

## ANALOG (z1868a)



### Betriebsanleitung

Wasserbettenheizung

CALIDUS ANALOG (z1868a)

Technische Daten


Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme: 250 Watt

Temperatureinstellbereich: 26 °C bis 36 °C

## Verehrter Kunde!

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt der flextem electronics GmbH\* – made in Germany – entschieden. Die Wasserbettenheizung „Calidus analog“ verfügt über eine äußerst präzise Temperaturregelung, die ihr Wasserbett besonders energiesparend beheizt und durch eine konstante Temperatur für einen angenehmen und erholsamen Schlaf sorgt. Ein höchstes Maß an Sicherheit, Effektivität und Wohlbefinden.

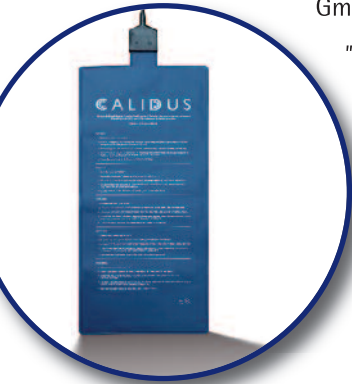

### Alle Vorteile auf einen Blick:

- Gleichmäßige Wärmeabgabe
- Energiesparend durch sehr genaue Regelung (Mikroprozessor gesteuert)
- Temperatursicherung direkt auf der Heizfolie (Überhitzungsschutz)
- Stufenweise exakte Temperaturvorwahl
- Abnehmbare Steuereinheit (Modellabhängig)
- Berührungsschutz
- Schlagfestes formschönes Gehäuse
- 5 Jahre Herstellergarantie

### Einstellen der Wassertemperatur

Die gewünschte Wassertemperatur lässt sich durch den Stufenregler am Stell-knopf auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Der Einstellbereich der Temperatur geht von 26 bis 36.

Die eingebaute LED (im Stellknopf) zeigt Ihnen an, ob sich Ihre Wasserbettenheizung gerade im Heizbetrieb befindet. Die abnehmbare Steckvorrichtung (optional) sorgt für einen unkomplizierten Einbau Ihres Heizelementes.



### Sicherheitshinweise:

Das Heizelement ...

- ist nur für den bestimmungsgemäßen Einsatz im Wasserbett konzipiert
- darf erst nach Befüllen des Wasserbettes in Betrieb genommen werden
- ist nur in der Verbindung mit der mitgelieferten Regeleinheit zu verwenden
- ist nicht zur Verwendung in Krankenhäusern und sonstigen medizinischen Anwendungen bestimmt
- ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Spitze Gegenstände, wie z. B. Näh- und Stecknadeln dürfen nicht in das Gerät gesteckt werden.
- Bettzeug darf mit dem Heizelement nicht in Berührung kommen.
- Es dürfen keine Veränderungen am Gerät durchgeführt werden. Bei Beschädigung jeglicher Art, z. B. Leitungen, Regeleinheit und Heizelement darf das Gerät nicht mehr verwendet und muss an den Kundendienst zurückgesandt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.